



# БЫСТРЫЙ СТАРТ

## Передача объявлений с помощью аварийного микрофона\*

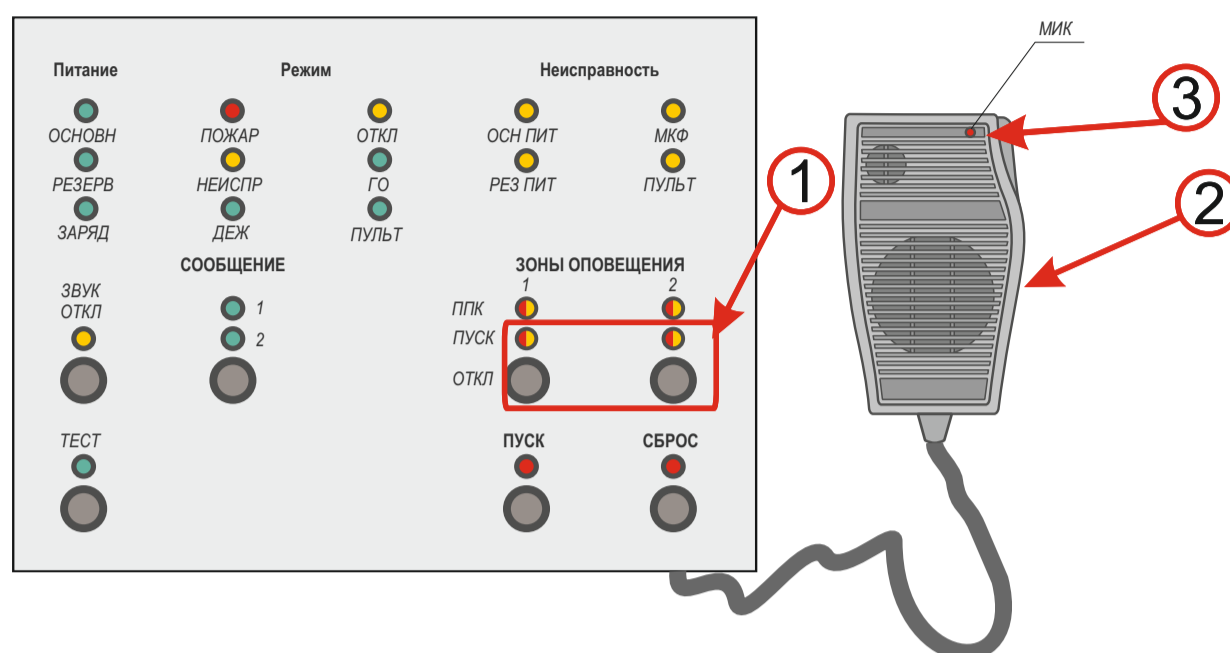

- 1 Кнопками “ОТКЛ” выберите необходимые зоны оповещения. Светящиеся желтые индикаторы “ПУСК” группы “ЗОНЫ ОПОВЕЩЕНИЯ” указывают номера отключенных зон.
- 2 Снимите микрофон с держателя. Нажмите и удерживайте клавишу включения микрофона “Тангента”.
- 3 Дождитесь постоянного свечения индикатора “МИК” и произнесите объявление. После передачи объявления, отпустите клавишу включения и закрепите микрофон на держателе.

## Передача предварительно записанных тревожных сообщений\*

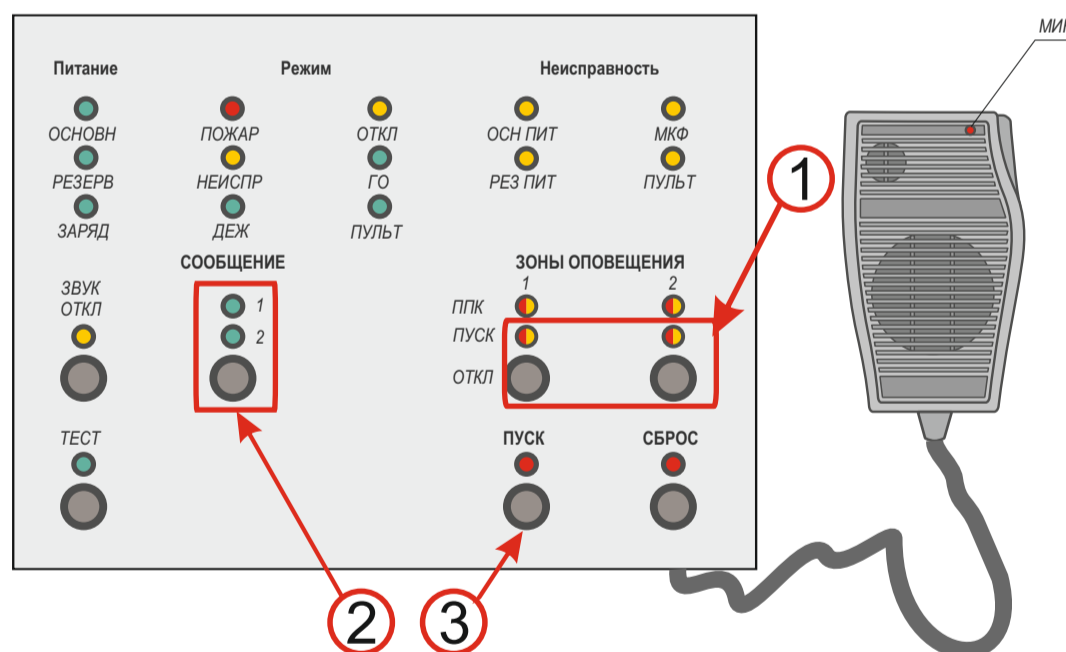

- 1 Кнопками “ОТКЛ” выберите необходимые зоны оповещения. Светящиеся желтые индикаторы “ПУСК” группы “ЗОНЫ ОПОВЕЩЕНИЯ” указывают номера отключенных зон.
- 2 Кнопкой “СООБЩЕНИЕ” выберите необходимое тревожное сообщение. Светящийся индикатор над кнопкой указывает номер выбранного сообщения.
- 3 Нажмите кнопку “ПУСК”. Сообщение будет транслироваться в выбранные зоны неограниченное количество раз. Для остановки трансляции нажмите кнопку “СБРОС”.

\* Перечисленные действия указаны для перевода оборудования из режима покоя в режим оповещения в ручном режиме управления. Если оборудование использовалось в автоматической трансляции сообщений, то перед переходом к режиму ручного оповещения, необходимо нажать кнопку “СБРОС”.